

# Ручной упаковочный степлер для картона

**Meite HB3518**



**Инструкция по эксплуатации**

## Содержание

	Стр.
Технические характеристики .....	1
Техника безопасности .....	2
Загрузка скоб в инструмент .....	3
Регулировка сжатия скобы .....	3
Работа с инструментом .....	4
Чистка заклиниваний .....	4
Устранение неисправностей .....	5
Замена зубьев .....	5

## Технические характеристики

Параметры (длина × высота × ширина) ..... 305мм × 267мм × 80мм


Вес (без скоб)..... 2.15кг

Параметры скоб:

Тип скобы	Ширина скобы	Длина	Вместимость
упаковочная (тип В)	34.7±0.1 мм	18мм	100 скоб

# Техника безопасности

## ОПАСНОСТЬ

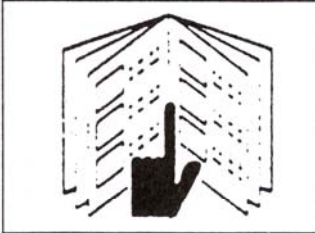


1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ. НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

## ВНИМАНИЕ



2. Никогда не играйте с инструментом

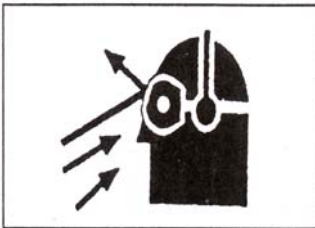

3. При работе с инструментом используйте средства защиты, такие очки, наушники и головной убор



4. Осторожно обращайтесь с инструментом



5. Не прислоняйте рабочую часть инструмента к руке и другим частям тела



6. Не направляйте инструмент на других людей
7. Не нажимайте на рукоятку инструмента, если он не прижат к картону

## Загрузка скоб в инструмент




Вставьте 1-2 обоймы подходящих скоб в магазин сзади. Подвиньте их в начало магазина.



Аккуратно подожмите пружиной-толкателем скобы до упора.



## Регулировка сжатия скобы

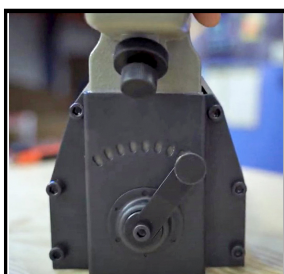

Поверните ручку-регулятор по часовой стрелке, зафиксируйте на крайнем правом делении (S), чтобы настроить максимальное сжатие скобы.



Зафиксируйте ручку в центральном положении, чтобы настроить среднее сжатие.

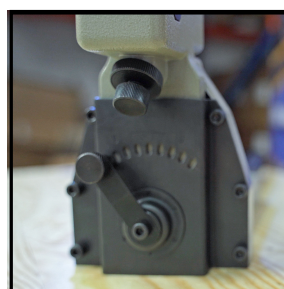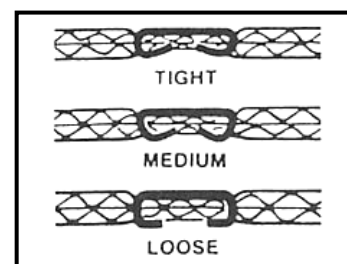

Поверните ручку против часовой стрелки и зафиксируйте в крайнем левом положении (M), чтобы настроить минимальное сжатие

## Работа с инструментом

### ВНИМАНИЕ

Защищайте глаза и уши при работе. Используйте очки с боковой защитой. Используйте защиту ушей. Средства защиты рекомендуется использовать всем находящимся вблизи работающего инструмента.

### ВНИМАНИЕ

Во избежание травм НИКОГДА не кладите руки и другие части тела на рабочую часть инструмента или регулировочное окно. Не направляйте инструмент на кого-либо. Не играйте с инструментом. Всегда обращайтесь с инструментом осторожно. Не нажимайте рукоятку инструмента, пока не прислоните его рабочую часть к картону.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Проверьте и замените любые поврежденные или неисправные части инструмента. Предупреждающие наклейки также необходимо заменять, если они стерлись.



Вставьте скобы, следуя инструкции по загрузке скоб.



Расположите инструмент на коробке в линию с желаемым местом крепления скобы. По бокам основания магазина есть указатели положения скобы в стволе. Зафиксируйте инструмент и опустите рукоятку вниз до упора. Верните рукоятку в исходное положение и передвиньте инструмент к следующей позиции.

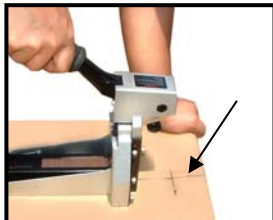

Для более крепкого соединения сторон, рекомендуется скреплять коробку ближе к краям. Проверьте требования к упаковке. Отрегулируйте сжатие скобы в зависимости от типа картона.

## Чистка заклиниваний



Выньте пружину-толкатель из магазина. Извлеките скобы.



Открутите переднюю часть при помощи ключа, идущего в комплекте. Выполните чистку.

Прикрутите переднюю часть обратно.

## Устранение неисправностей

Прекратите пользоваться пистолетом, если возникла одна из следующих неполадок. Ремонт или замену частей должен выполнять квалифицированный сотрудник или работники авторизованного сервисного центра.

Проблема	Возможная причина	Решение
Частое заклинивание	Ослабли винты зубьев	Подтяните винты
	Неверный размер скоб	Проверьте размер скоб
Плохое сжатие скоб	Неверный размер скоб	Проверьте длину и размер скоб
	Неверная настройка сжатия	Проверьте настройки сжатия
Скоба не сжимается	Зубья разболтались	Подтяните зубья
	Зубья сломаны	Замените зубья

## Замена зубьев



Снимите магазин при помощи плоской отвертки.



Открутите винты с помощью шестигранника.



Снимите основание магазина.



Открутите винты с помощью шестигранника.

Меняйте зубья по одному, чтобы не перепутать.