


Схема подключения оборудования с трехфазным асинхронным с короткозамкнутым ротором двигателем

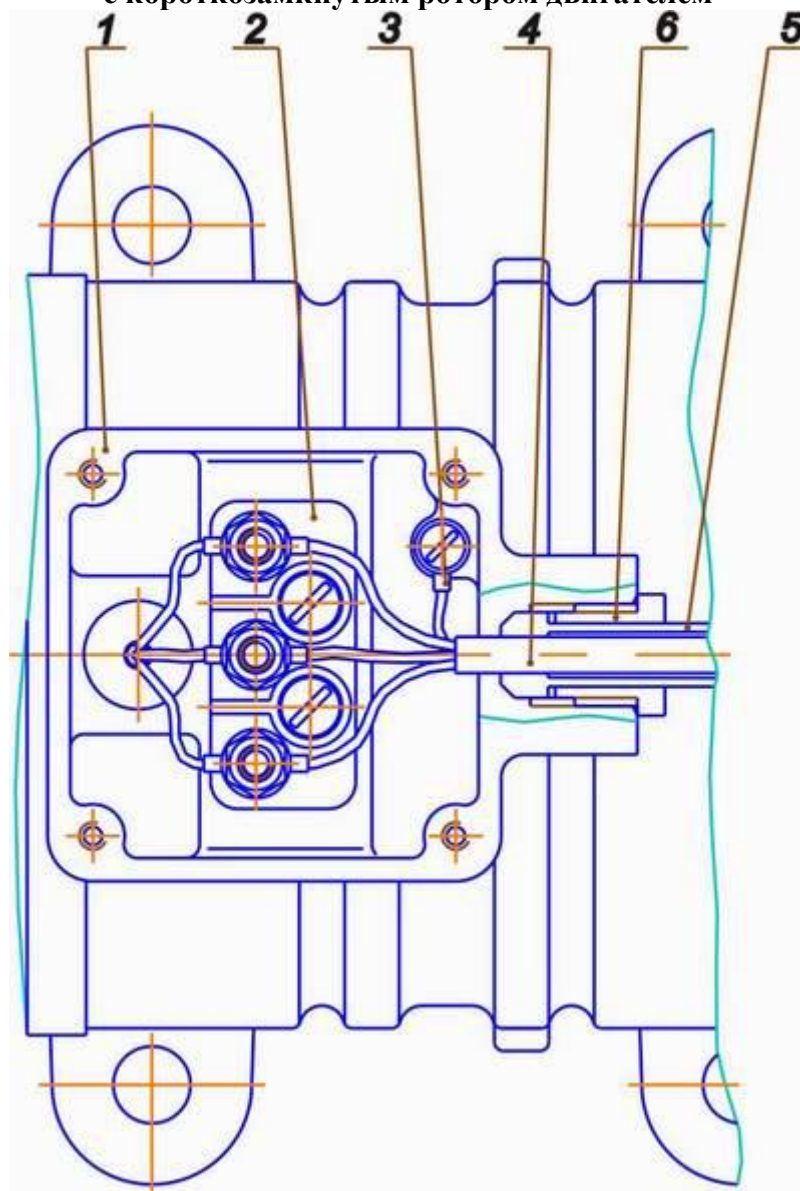

Для подключения токоподводящего кабеля к электровибратору необходимо:

- удостовериться в правильности выбора токоподводящего кабеля;
- снять крышку коробки выводов 1;
- снять 5, отвернув стопорную гайку 6;
- ввести в гнездо коробки выводов 1 токопроводящий кабель 4;
- подсоединить заземляющую жилу 3, к корпусу клеммной коробки 2;
- три остальные жилы кабеля подключить к клеммной коробки 2;
- закрепить токоподводящий кабель 4 стопорной гайкой 6;
- поставить на место крышку коробки выводов;